

## MANITOU MRT1840 - MRT2150 - HELPDESK NL

Er is een bedieningshandleiding aanwezig in de machine die zich achter de zetel bevindt waar alle functies worden uitgelegd. .



Hierna een beknopte controleprocedure bij eventuele problemen.

### 1/ Machine start niet

Bij dit type toestel dienen enkele kleine handelingen gevolgd te worden om de machine op een ordentelijke manier op te starten.

- A. Staat de machine in neutraal (hendel 13 – rechterkant stuur)
- B. Is de deur volledig dicht? (raam open mag)
- C. Is de linkerarmleuning (18) naar beneden?
- D. Is de noodstop uitgetrokken? (knop 8 – linkerkant stuur)
- E. Bij het starten met het contactslot (2) moet men de sleutel bij de eindpositie lichtjes indrukken en daarna verder doordraaien (tot aan stand 3)
- F. Bevat de machine nog voldoende brandstof?
- G. Staat de knop van de radiobesturing op OFF? (B)



➔ Indien de machine na de bovenstaande procedure nog steeds niet opstart, gelieve contact op te nemen met de servicedienst 056/222111

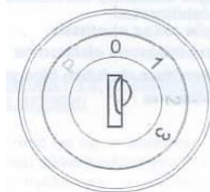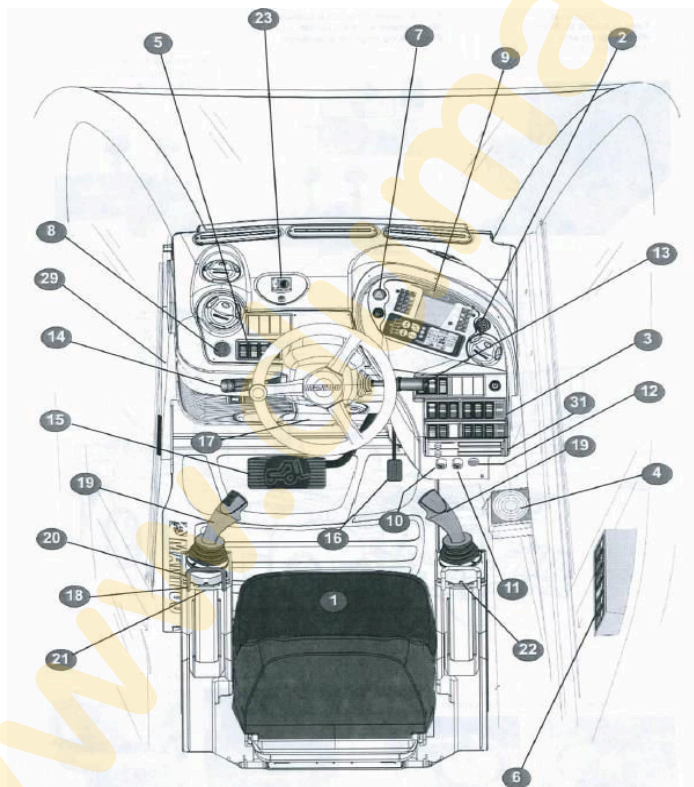

2/ Motor draait maar heeft geen hydraulische functies

- A. Is de linkerarmleuning (18) naar beneden?
- B. Heeft de operator voldoende eigen gewicht om het zetelcontact te activeren? Zoniet, zetel afstellen op het juiste gewicht (E)
- C. Zijn de knopjes aan de binnenkant van de joysticks ingedrukt? (19.1 + 19.2)


➔ Indien de machine na de bovenstaande procedure nog steeds geen hydraulische functies heeft, gelieve contact op te nemen met de servicedienst 056/222111

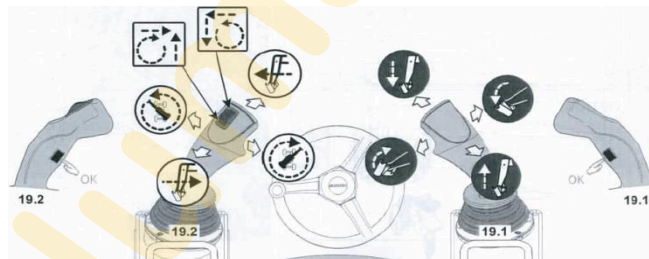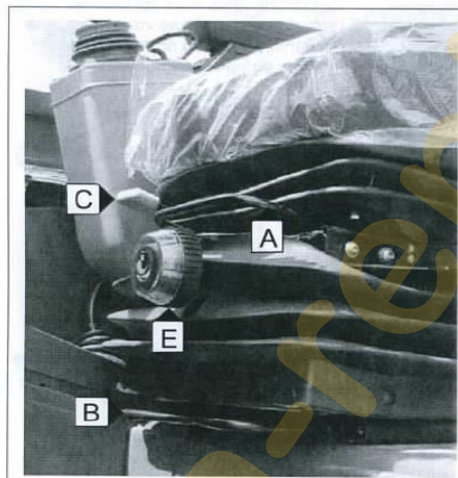

3/ Machine heeft geen roterende beweging

- A. Is de transportmode uitgeschakeld? (Bevindt zich rechts achter de bestuurderszetel in de vorm van een handrem – Handrem moet opgetrokken zijn om te kunnen werken) (B)
- B. Indien de handrem niet opgetrokken kan worden betekent dit dat de machine zich in een gewrongen toestand bevindt (zowel links als rechts) in dit geval volstaat het om heel voorzichtig een beetje te spelen met de positie en bij vrijstand kan de hendel opgetrokken worden
- C. Staan beide snelheidsbegrenzers (achter joystick) op de linkerarmconsole volledig naar + gedraaid?
- D. Staat de bedieningsknop (21) op OFF?


➔ Indien de machine na de bovenstaande procedure nog steeds geen roterende beweging heeft, gelieve contact op te nemen met de servicedienst 056/222111

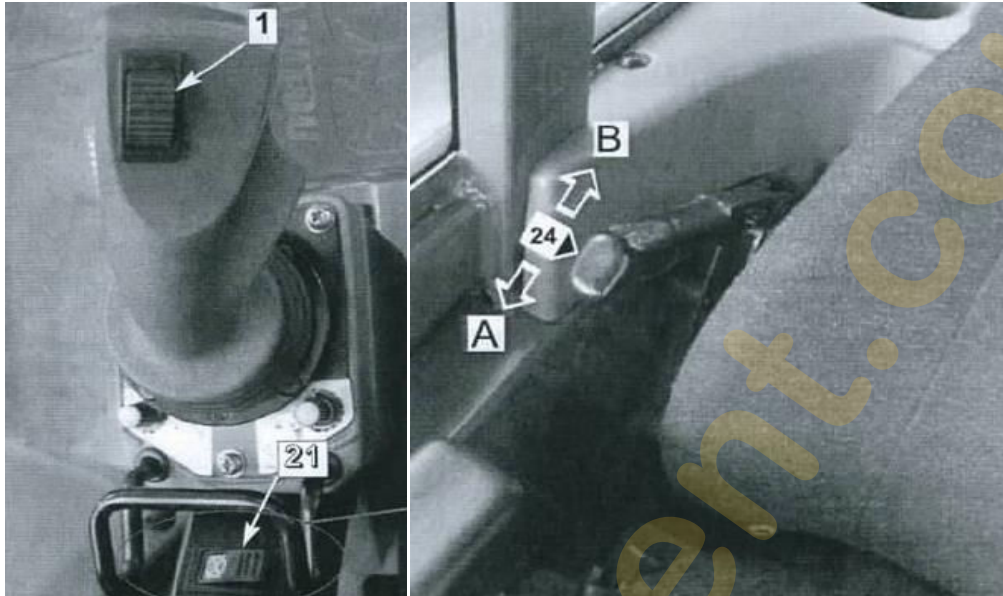

#### 4/ Stabilisators kunnen niet ingetrokken worden

- A. Staan de 4 keuzeschakelaars P1-P2-P3-P4 ingeschakeld?
- B. Is de arm volledig ingetrokken? (Bij twijfel best arm een 30tal cm terug uitschuiven en daarna terug in tot eindeloop)
- C. Staat de arm ver genoeg naar beneden? (Bij een hoogstand boven de 60° zal de machine de stabilisatoren geen vrijheid geven om zich te liften)
- D. Het is belangrijk dat de stabilisatoren eerst gelift worden vooraleer ze in te trekken
- E. Is de machine vrij van lading?

➔ Indien de machine na de bovenstaande procedure nog steeds problemen heeft met stabilisatoren, gelieve contact op te nemen met de servicedienst 056/222111

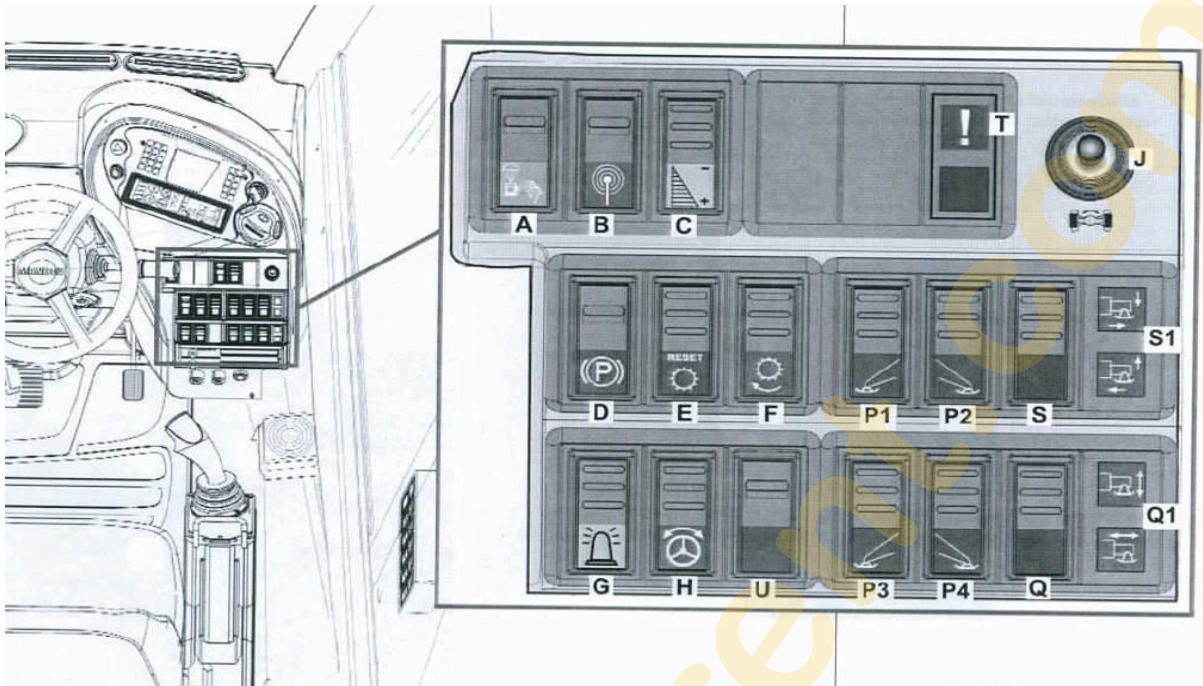


#### 5/ Aanbouwdelen werken niet

##### A. Is het juiste programma in het menu gekozen?

Om het juiste voorzetapparaat te activeren, dient men met de pijltjes A (9) en A (7) het juiste voorzetapparaat te kiezen.

Indien de keuze is gemaakt bevestigen met de "enter" knop (10), eveneens op het display.

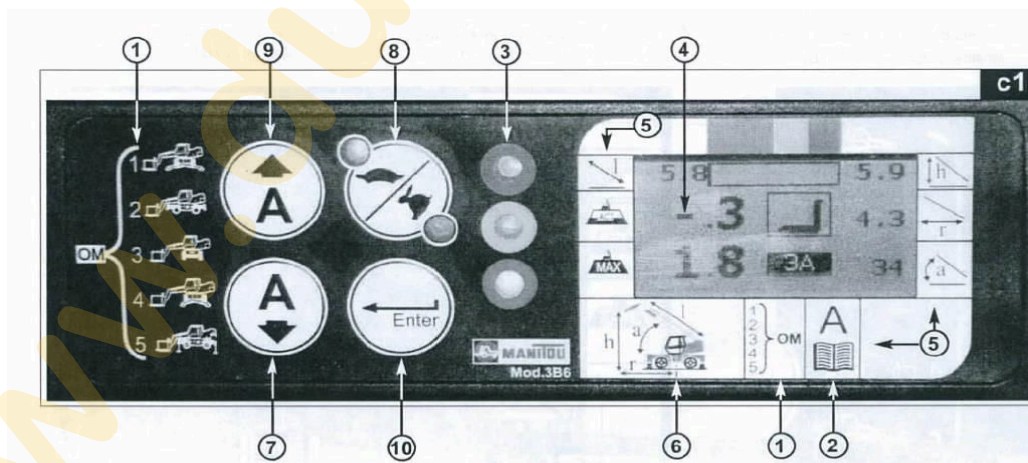

➔ Indien de machine na de bovenstaande procedure nog steeds niet opstart, gelieve contact op te nemen met de servicedienst 056/222111